


PARA CONDICIONES DE INTEMPERIE Y HUMEDAD


IMPORTANTE: SE RECOMIENDAN PARA SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS NO INCLUIDOS DISTRIBUIDOS POR MAGG. ESTOS GARANTIZAN LA HERMETICIDAD DE LAS CONEXIONES EVITANDO LA FILTRACIÓN DE HUMEDAD.

CONECTOR "I"


1.- Tome su conector. Desenrosque todas las piezas y tenga listos su cableado.

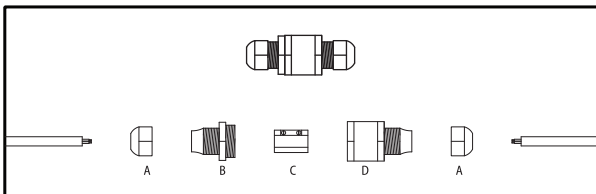

2.- Inserte los cables en cada una de las piezas A.

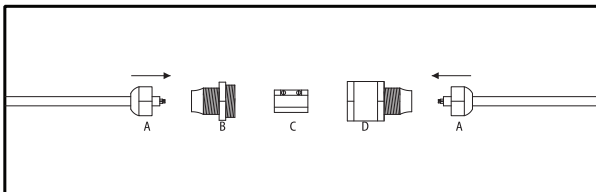


3.- Inserte los cables en las piezas B y D.

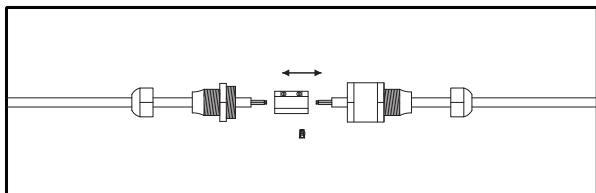


CONECTOR "I"


4.- Inserte los cables en la pieza C y atornillelos para su fijación.

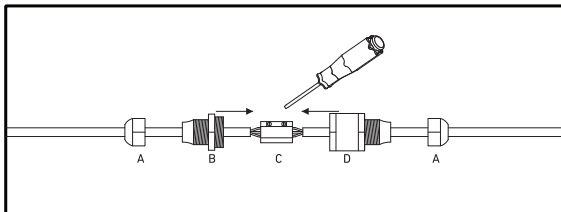

5.- Inserte la pieza D dentro de la pieza E.

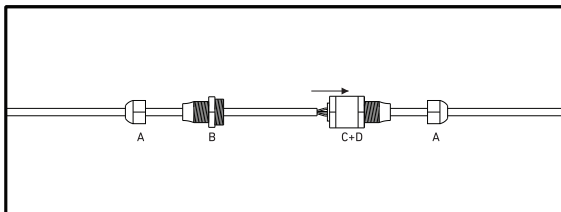


6.- Enrosque todas las piezas.

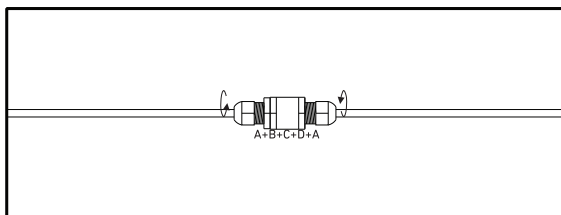


CONECTOR "T"


1.- Tome su conector. Desenrosque todas las piezas y tenga listo su cableado.

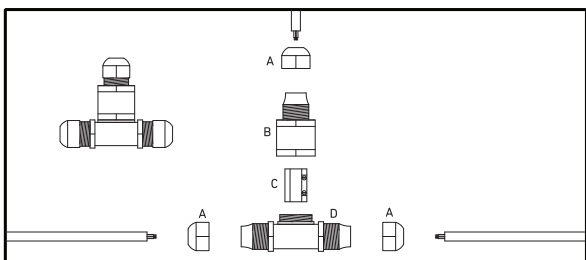


2.- Inserte los cables en cada una de las piezas A.

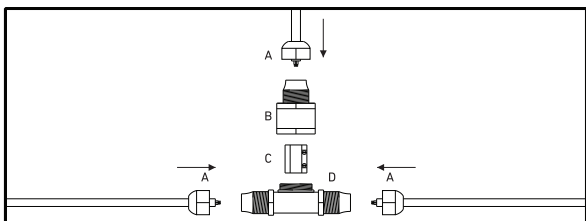


3.- Inserte los cables en las piezas B y D.

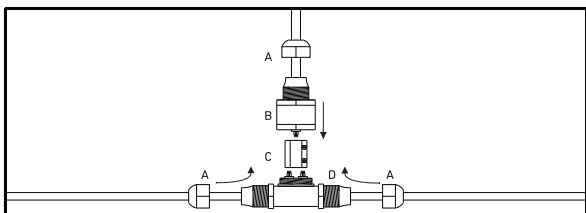

4.- Inserte los cables en la pieza C y atornillelos para su fijación.

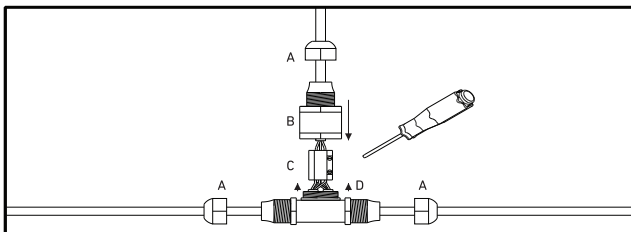

5.- Inserte la pieza C dentro de la pieza B.

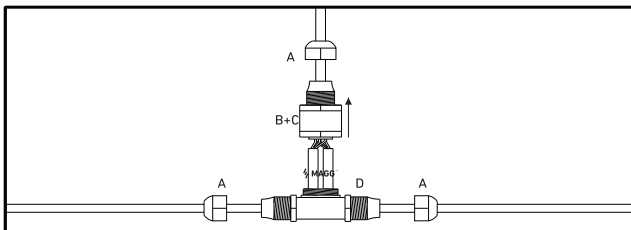

6.- Enrosque todas las piezas.

